

# KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 28 FX Matto

## Ennen käyttöä:

- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä ja koneen takana olevasta virtakytkimestä.
- Avaa koneen vesihanat.

## 1. Avaa täyttöluukku

Avaa luukku kääntämällä luukun kahvaa myötäpäivään.

## 2. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja pesuohjelman mukaan. Muista tyhjentää taskut.

**Koneen suurin täyttömäärä on 28,0 kg**  
Älä ylitäytä konetta!

## 3. Sulje täyttöluukku


Sulje luukku ja käännä luukun kahvaa vastapäivään. Älä paisko luukkua!


## 4. Valitse pesuohjelma

Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla nuolinappia ▼ tai ▲.  
Valittu ohjelma näkyy näytössä .

- |    |   |                               |
|----|---|-------------------------------|
| 1  |  | <b>Valkopesu esipesulla</b>   |
| 2  |  | <b>Kirjopesu esipesulla</b>   |
| 3  |  | <b>Hienopesu esipesulla</b>   |
| 4  |  | <b>Villapesu esipesulla</b>   |
| 5  |  | <b>Villapesu esipesulla</b>   |
| 6  |  | <b>Valkopesu</b>              |
| 7  |  | <b>Kirjopesu</b>              |
| 8  |  | <b>Hienopesu</b>              |
| 9  |  | <b>Villapesu</b>              |
| 10 |  | <b>Villapesu</b>              |
| 11 |  | <b>Mattopesu esipesulla</b>   |
| 12 |  | <b>Mattopesu esipesulla</b>   |
| 13 |  | <b>Mattopesu esipesulla</b>   |
| 14 |  | <b>Haalaripesu esipesulla</b> |
| 15 |  | <b>Konehuuhtelu</b>           |


## Linkouksen poisto toiminto

Toimintoa voi käyttää kaikissa ohjelmissa. Valitse toiminto käyttöön ennen käynnistämistä painamalla nappia 

Hyväksy valinta painamalla nappia . Toiminto kytkeytyy pois ohjelman loputtua.

## 5. Annostele pesu- ja huuhteluaineet

Käytä vain pyykin koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita. Noudata pesuainevälistäjän annosteluohjeita

Pulverilokeron kannen sisäpintaan on merkitty lokerot symbolein. 

### PULVERIPESUAINEET

Suositus 1/3 pesuainemäärästä esipesuun.

Esipesuaine: lokeroon 

Pesuaine: lokeroon 

### NESTEMÄISET PESUAINEET (ei huuhteluaine)

Pesuaine: lokeroon 


### HUUHTELUAINE

Huuhteluaine: lokeroon 

**Muista sulkea pulverilokeron kansi !**

## 6. Käynnistys

Maksa korttirahastimeen ohjelman taksan verran maksua.

Paina kerran käynnistysnappia  ja kone käynnistyy.


## 7. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt kun näytössä on TYHJENNÄ.

Luukku aukeaa kääntämällä kahvaa myötäpäivään.

# KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 28 FX Matto

## OHJELMAPANEELI

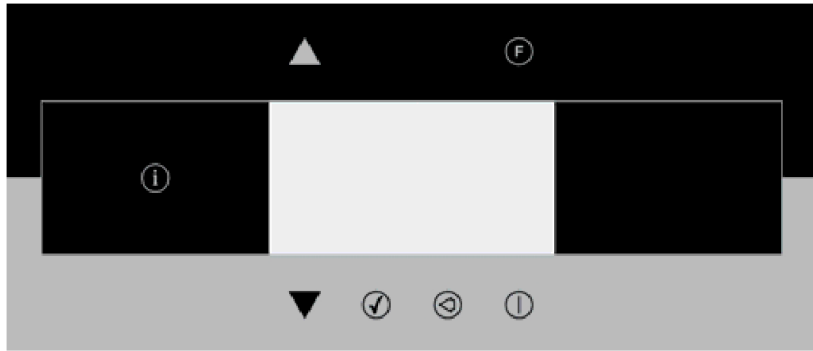

**NUOLI YLÖS**  
- siirry valikossa ylöspäin



**HYVÄKSY VALINTA**  
- valitun toiminnon hyväksyntä



**NUOLI ALAS**  
- siirry valikossa alaspäin



**PERUUTA VALINTA**  
- valitun toiminnon peruutus



**KÄYNNISTYS**  
- ohjelman käynnistys-nappi  
- ohjelman pikaohitus ohjelman aikana (ei koske rahastinmalleja)




**LISÄTOIMINNON VALINTA**  
- linkouksen poisto ohjelmasta  
- valitaan ennen ohjelman käynnistämistä



**LISÄTIEDOT**  
- Näyttöön tulee ohjelman tiedot

## NÄYTTÖ

Jäljellä olevan ajan näyttö ei ole todellinen ohjelma-aika, sillä siitä puuttuu veden ottamiseen, veden lämmittämiseen ja veden poistoon kulunut aika.

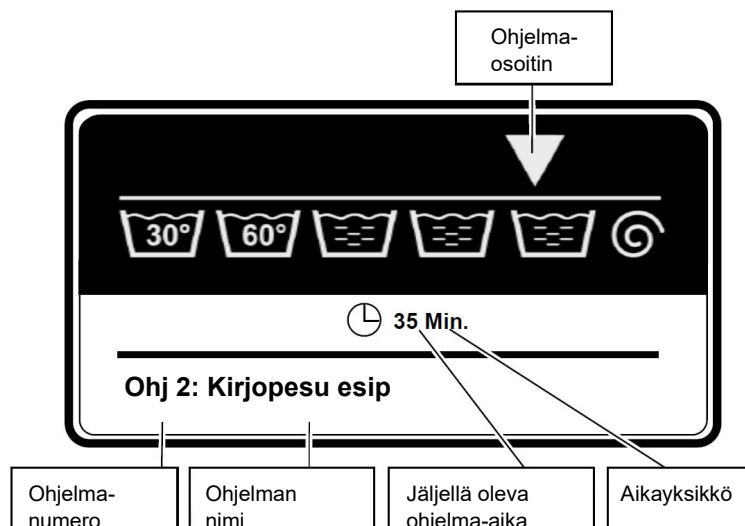

# KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 28 FX Matto

## OHJELMAKUVAUS

OHJELMA- NUMERO	OHJELMA- KUVAUS	TEKSTIILI SYMBOLI	ESIPESU		PESU		HUUHTELU 1		HUUHTELU 2		HUUHTELU 3		HUUHTELU 4/LINK.		POYHINTÄ	AIKA 28 FX	PESUKONE ESTERI 28 FX OHJELMA- TAULUKKO
			LÄMPÖTILA /VESITASO	LINKOUS	LÄMPÖTILA /VESITASO	LINKOUS	VESITASO	LINKOUS	VESITASO	LINKOUS	VESITASO	LINKOUS	VESITASO	LINKOUS- NOPEUS / AIKA			
1	VALKO- PESU		40 °C		90 °C									875 / 5		67	SYMBOLIEN MERKITYKSET:  MATALA VESITASO EKO  KORKEA VESITASO EKO  MATALA VESITASO  KORKEA VESITASO  VEDEN POISTO  LINKOUS
2	KIRJO- PESU		40 °C		60 °C									875 / 5		62	
3	HIENO- PESU		40 °C		40 °C									875 / 3		62	
4	VILLA- PESU		30 °C		30 °C									875 / 3		40	
5	VILLA- PESU		15 °C		15 °C									875 / 1		39	
6	VALKO- PESU				90 °C									875 / 5		58	
7	KIRJO- PESU				60 °C									875 / 5		50	
8	HIENO- PESU				40 °C									875 / 3		41	
9	VILLA- PESU				30 °C									875 / 2		35	
10	VILLA- PESU				15 °C									875 / 2		34	
11	MATTO- PESU		30 °C		30 °C									880 / 1		60	
12	MATTO- PESU		30 °C		40 °C									880 / 1		68	
13	MATTO- PESU		30 °C		50 °C									880 / 1		68	
14	HAALARI- PESU		60 °C		60 °C									880 / 5		80	
15	KONE- HUUH- TELU															5	